


### 注意事項：

- 安裝前先確認產品內部閥盤作動是否正常。
- 由入水口處內用手往上推開及放開 1~2 次。
- 左右法蘭之防塵貼紙需確實清除乾淨，避免造成配管異常，法蘭接合面洩漏。
- 按照閥體上之箭頭方向安裝閥門。
- 擺動式逆止閥可水平安裝或正常流向自下而上的垂直安裝(如圖例)，安裝時配管間距建議 5D(出水口 5 倍)配置，採用垂直安裝時，請於密閉系統使用，避免管內有空氣，加重水錘作用，降低閥門使用壽命。
- 於垂直安裝時，產品上蓋必須與馬達成 90 度安裝，產品不能與馬達成平行安裝，易發生管內擾流產生使閥盤晃動，而碰撞本體產生撞擊聲來。
- 採用垂直安裝時，請於前方裝配過濾器，避免雜物或髒污堆積於閥腔，使閥門無法密封，造成內漏。

### 配管建議：

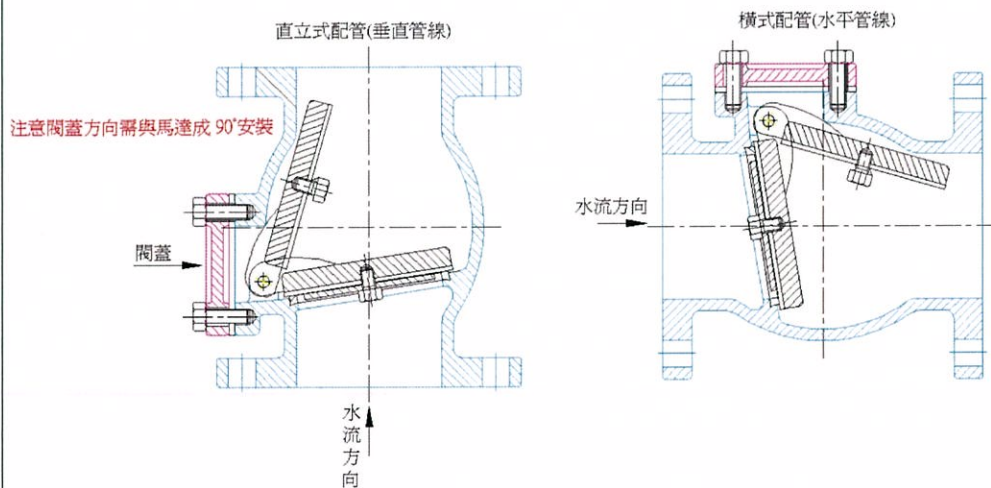

消防管線不適用直立管，如因環境關係需特製，幫助閥門關斷。